

# Airwell

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE

## Naudotojo vadovas

RC08C



**SVARBI PASTABA:**

Prieš montuodami ir naudodami jūsų naująjį oro kondicionierių, atidžiai perskaitykite šį vadovą. Išsaugokite šį vadovą ateičiai.

RC08C-20181102-Rev2

# NUOTOLINIO VALDYMO PULTO INSTRUKCIJA



## TURINYS

ATSARGUMO PRIEMONĖS ..... 1-2

NUOTOLINIO VALDYMO  
PULTO NAUDOJIMAS .....3

VEIKIMAS ..... 4-14



Prieš naudodami oro kondicionierių, atidžiai perskaitykite naudotojo instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.

**Dėkojame jums, kad  
įsigijote mūsų  
Patalpų Oro  
Kondicionierių.**

# ATSARGUMO PRIEMONĖS

## EKRANO

Informacija yra rodoma esant jungtam pultui.

### Veikimo režimas

- △ Automatinis      ⚙ Sildymas      \* Vėsinimas
- 🌀 Tik ventiliatorius      🌡 Drėgmės mažinimas (džiovinimas)
- ▲ Rodoma, kai yra perduodami duomenys

- 🕒 00:00 Laikrodis (nustatykite valandas ir minutes)
- 🕒 Rodoma, kai yra nustatytas ir aktyvuotas „jungimo laikmatis“
- 🕒 Rodoma, kai yra nustatytas ir aktyvuotas „išjungimo laikmatis“

- 🌙 Rodoma veikiant miego režimui
- 📶 Informuoja, kad kondicionierius veikia tyliuoju režimu
- 📶 Informuoja, kad yra aktyvuotas/deaktyvuotas Valymo režimas
- 📶 Informuoja, kad yra aktyvuotas/deaktyvuotas jonizavimo E.S.F režimas
- 🌡 Rodo nustatytą arba patalpos oro temperatūrą
- 🌡 Simbolis rodomas, kai yra rodoma patalpos temperatūra
- 📶 Informuoja, kad kondicionierius veikia I FEEL režimu

- 🔋 Senkančios baterijos simbolio aprašymas
- Senkant baterijai, ekrane atsiranda mirksintis senkančios baterijos indikatorius, gali sumažėti nuotolinio valdymo pulto veikimo atstumas, o ekranas tapti neryškus. Nedelsdami pakeiskite baterijas naujomis.
- Pakeitus baterijas, senkančių baterijų indikatorius išnyks.

### Ventiliatoriaus greičio rodymas

- 🌀 Lėtas greitis      🌀 Vidutinis greitis      🌀 Didelis greitis
- 🌀 Automatiškai reguliuojamas ventiliatoriaus greitis

### IJUNGIMO/IŠJUNGIMO MYGTUKAS

Šis mygtukas IJUNGIA ir IŠJUNGIA kondicionierių.

## REŽIMO PASIRINKIMO MYGTUKAS

Paspauskite šį mygtuką norėdami keisti oro kondicionieriaus režimą.

🔄 (automatinis)★

Pasirinkus šį nustatymą, oro kondicionierius apskaičiuoja skirtumą tarp termostato nustatymo ir patalpos temperatūros ir automatiškai persijungia į „vėsinimo“, „džiovinimo“ arba „šildymo“ režimą.

🌡 (šildymas)

Oro kondicionierius sušildo patalpą.

🌡 drėgmės mažinimas (džiovinimas)

Oro kondicionierius mažina drėgmės kiekį patalpoje.

❄ (vėsinimas)

Oro kondicionierius atvėsina orą patalpoje.

🌀 (ventiliatorius)

Oro kondicionierius cirkuliuoja orą.

★ **VĖSINIMAS / DŽIOVINIMAS / ŠILDYMAS**

## SLEEP/ECO MYGTUKAS

Šis mygtukas turi 2 funkcijas: Miego funkcija: Trumpai spustelėjus į mygtuką bus aktyvuota/deaktyvuota Miego funkcija. 🌙 ženklas atsiras ekrane. Taupymo funkcija: Ilgu šio mygtuko paspaudimu aktyvuojama/deaktyvuojama taupymo funkcija. Išsamesnę informaciją žr. „MIEGO REŽIMAS“ ir „TAUPYMO FUNKCIJOS NAUDOJIMAS“.

## SIŪSTUVAS

Kai paspaudžiate nuotolinio valdymo pulto mygtukus, ekrane pasirodo 🌬 ženklas, informuodamas, kad nustatymų pakeitimai yra perduodami į oro kondicionieriaus imtuvą.

## JUTIKLIS

Oro temperatūros jutiklis, esantis nuotolinio valdymo pulte, nustato kambario, kuriame yra nuotolinio valdymo pultas, temperatūrą.

## TEMPERATŪROS NUSTATYMO MYGTUKAI

- (vėšiau) Paspause šį mygtuką sumažinsite nustatytą temperatūrą.  
+ (šilčiau) Paspause šį mygtuką padidinsite nustatytą temperatūrą.  
Paspauskite „+“ ir „-“ mygtukus vienu metu norėdami užrakinti arba atrakinti klaviatūrą.

## VENTILIATORIAUS GREIČIO PASIRINKIMO MYGTUKAS

🌀 Ventiliatoriaus greitį automatiškai parenka mikrokompiuteris  
🌀 Lėtas greitis      🌀 Vidutinis greitis  
🌀 Didelis greitis  
Palaikykite paspaudę šį mygtuką bent 2 sekundes, kad perjungtumėte į tylų režimą.

**LAIKMAČIO MYGTUKAS** Paspauskite mygtuką, kad pradėtumėte IJUNGIMO ir IŠJUNGIMO laikmačio nustatymo procedūrą. Išsamesnę informaciją žr. „LAIKMAČIO NUSTATYMAS“.

**SET MYGTUKAS** Spauskite šį mygtuką norėdami pasirinkti funkcijas: nustatykite esamą laiką. Nustatykite IJUNGIMO/IŠJUNGIMO laikmatį. Išsamesnę informaciją žr. „KAIP NUSTATYTI ESAMĄ LAIKĄ“ ir „LAIKMAČIO NUSTATYMAS“.  
**CLR MYGTUKAS** Paspauskite šį mygtuką norėdami išvalyti laikmačio nustatymus.

## VERTIKALUS SIŪBAVIMO MYGTUKAS

Paspauskite mygtuką norėdami aktyvuoti automatinį oro srauto žaliųjų siūbavimą. Išsamesnę informaciją žr. „ORO SRAUTO KRYPTIES REGULIAVIMAS“.

## HORIZONTALUS SIŪBAVIMAS

Jei oro kondicionieriuje yra horizontalaus siūbavimo variklis, paspaudus šį mygtuką bus aktyvuotas horizontalus oro srauto siūbavimas.

## APŠVIETIMO MYGTUKAS

Paspauskite šį mygtuką norėdami IJUNGTI arba IŠJUNGTI vidinio įrenginio ekraną.  
**EYE MYGTUKAS (NEBŪTINAS)** Paspaudus šį mygtuką, įmontuoto infraraudonųjų spindulių jutiklio pagalba, įrenginys gali aptikti žmonių buvimą patalpoje ir automatiškai pereiti į budėjimo režimą arba atnaujinti veikimą.

## TURBO MYGTUKAS

Paspauskite šį mygtuką, kad aktyvuotumėte TURBO funkciją ir greitai atvėsintumėte arba sušildytumėte patalpą.

## ION/CLEN MYGTUKAS

Šis mygtukas turi 2 funkcijas: Ionizavimo funkcija: Trumpu šio mygtuko paspaudimu aktyvuojama / deaktyvuojama jonizavimo funkcija. Valymo funkcija: ilgu šio mygtuko paspaudimu aktyvuojama / deaktyvuojama valymo funkcija. Išsamesnę informaciją žr. „JONIZAVIMO FUNKCIJOS NAUDOJIMAS (NEBŪTINAS)“ IR „VALYMO FUNKCIJOS NAUDOJIMAS“.


## I FEEL TEMPERATŪROS MATAVIMO IR PATALPOS TEMPERATŪROS RODYMO MYGTUKAS

Paspauskite šį mygtuką norėdami aktyvuoti temperatūros matavimo pulto buvimo vietoje funkciją. Ši funkcija yra galima Auto, Vėsinimo ir šildymo režimuose.

# NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NAUDOJIMAS


## KAIP ĮDĖTI BATERIJAS

- Nuimkite galinėje pulto dalyje esantį dangtelį.
- Įdėkite dvi šarmines AAA 1,5 V baterijas. Įsitikinkite, kad baterijas įdėjote pagal poliškumą (+/-), pažymėtą baterijų skyriuje.
- Uždėkite dangtelį.

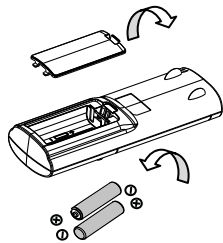

## KAIP IŠIMTI BATERIJAS

- Nuimkite galinėje pulto dalyje esantį dangtelį.
- Pastumkite bateriją link neigiamo jos poliaus galo ir pakelkite teigiamo poliaus galą.
- Tokiu pačiu būdu išimkite kitą bateriją.

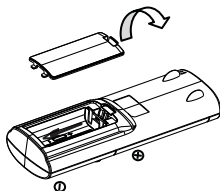

### **Bendros pastabos:**

Pakeiskite baterijas, kai nešviečia nuotolinio valdymo pulto ekranas, kai oro kondicionierius negauna nuotolinio valdymo pulto signalų arba kai rodoma išsekusios baterijos piktograma.

Išimkite baterijas, jei planuojate bent mėnesį nenaudoti pulto.

Priklausomai nuo naudojimo intensyvumo baterijų pakanka apytiksliai šešiams mėnesiams.

Valdymo pulto baterijose yra kenksmingų medžiagų, panaudotos baterijos turi būti šalinamos laikantis vietos valdžios reikalavimų.

# VALDYMAS

## TEMPERATŪROS JUTIKLIO PASIRINKIMAS

- Įprastomis sąlygomis kambario temperatūrą nustato ir tikrina oro kondicionieriuje esantis temperatūros jutiklis.
- Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką I FEEL, kad suaktyvintumėte nuotolinio valdymo pulte esantį temperatūros jutiklį. Ši funkcija yra sukurta siekiant sukurti asmeninę aplinką, perduodant temperatūros valdymo komandą iš šalia jūsų esančios vietos.  
Todėl, naudojantis šia funkcija, valdymo pultas visada turi būti nukreiptas į kondicionierių ir tarp jų turi nebūti kliūčių.

## NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NAUDOJIMAS

Patikrinkite ar elektros skyde ĮJUNGTAS grandinės pertraukiklis ir šviečia STANDBY lemputė.

Naudodami nuotolinio valdymo pultą, jį visada nukreipkite tiesiai į oro kondicionieriaus imtuvą.

## KAIP ĮJUNGTI KONDICIONIERIŲ



Paspauskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO  mygtuką norėdami įjungti kondicionierių.

## KAIP NUSTATYTI LAIKĄ

1. Norėdami nustatyti laiką, paspaudę bent 2 sekundes palaikykite SET mygtuką. Laiko rodmuo ims mirksėti.
2. Spauskite + ar - mygtukus kol nustatysite laiką.
3. Paspauskite SET mygtuką, kad laiko rodmuo nustotų mirksėti.

## VĖSINIMAS


Įsitinkite, kad įrenginys yra prijungtas prie elektros tinklo ir šviečia STANDBY lemputė.

1. Paspauskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO (  ) mygtuką ir įjunkite kondicionierių.
2. REŽIMO parinkiklį nustatykite į  .
3. Mygtukais + ir - nustatykite pageidaujamą temperatūrą. Temperatūros diapazonas yra nuo 17°C iki 30°C (62-88 F).



23°C

EKRANE BUS RODOMA PASIRINKTA TEMPERATŪRA

4. Norėdami nustatyti ventiliatoriaus greitį, paspauskite FAN SPEED mygtuką.

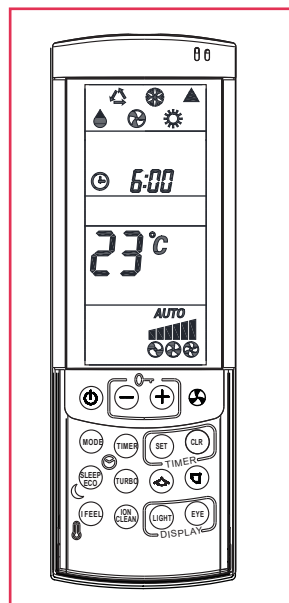

## ŠILDYMAS

1. Paspauskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO (  ) mygtuką ir ĮJUNKITE kondicionierių.
2. REŽIMO parinkiklį nustatykite į  .
3. Mygtukais + ir - nustatykite pageidaujamą temperatūrą, temperatūros diapazonas yra nuo 17°C iki 30°C (62-88 F).
4. Norėdami nustatyti ventiliatoriaus greitį, paspauskite FAN SPEED mygtuką.

23°C

EKRANE BUS RODOMA PASIRINKTA TEMPERATŪRA

## PASTABA

Kelias minutes po šildymo funkcijos įjungimo, vidinio įrenginio ventiliatorius nesisuks, kol vidinio įrenginio šilumokaičio gyvatukas nebus pakankamai įkaitęs. Taip yra todėl, kad veikia ŠALTO ORO TRAUKOS PREVENCIJOS SISTEMA.



- ŠILUMOKAIČIO ATITIRPINIMAS / IŠORINIO ĮRENGINIO „BUDĖJIMAS“.

Esant žemai išorės temperatūrai, ant šilumokaičio gyvatuko gali susiformuoti šerkšnas, mažinantis šildymo našumą. Taip atsitikus, įsijungia mikrokompiuteriu valdoma atitirpinimo sistema. Tuo pačiu metu yra stabdomas vidinis įrenginys, kol bus baigtas atitirpinimas. Po kelių minučių vėl pradedamas veikimas šildymo režimu. (Šis laiko tarpas, priklausomai nuo patalpos ir išorės temperatūros, gali nežymiai kisti).

- ŠILDYMO NAŠUMAS



Oro kondicionierius su šilumos siurbliu patalpą šildo šilumą paimdamas iš aplinkos oro. Nukritus aplinkos oro temperatūrai, šildymo efektyvumas sumažėja

## AUTOMATINIS VEIKIMAS

1. Paspauskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO (  ) mygtuką ir įjunkite kondicionierių.
2. REŽIMO parinkiklį nustatykite į  . Pasirinkus šį nustatymą, oro kondicionierius apskaičiuoja skirtumą tarp termostato nustatymo ir patalpos temperatūros ir automatiškai pagal poreikį persijungia į „vėsinimo“, „džiovinimo“ arba „šildymo“ režimą.
3. Mygtukais + ir - nustatykite pageidaujamą temperatūrą, temperatūros diapazonas yra nuo 17°C iki 30°C (62-88 F).

AUTO režime negalite perjungti ventiliatoriaus greičio, kadangi jis yra reguliuojamas automatiškai.

## DRĖGMĖS MAŽINIMAS (DŽIOVINIMAS)

1. Paspauskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO  mygtuką ir ĮJUNKITE kondicionierių.
2. REŽIMO parinkiklį nustatykite į DRY .
3. Mygtukais + ir - nustatykite pageidaujamą temperatūrą (Reguliuojamos temperatūros diapazonas yra nuo 17°C iki 30°C (62-88 F)).

AUTO režime negalite perjungti ventiliatoriaus greičio, kadangi jis yra reguliuojamas automatiškai.





EKRANE BUS RODOMA  
PASIRINKTA TEMPERATŪRA.

### PASTABA

- DRY funkciją naudokite norėdami sumažinti drėgmę patalpoje.
- Kambario temperatūrai pasiekus nustatytą lygį, įrenginys kartoja ciklą automatiškai išsijungdamas ir įsijungdamas.
- Įrenginiui veikiant DŽIOVINIMO režimu, siekiant išvengti perteklinio patalpos atšaldymo, ventiliatoriaus greitis automatiškai nustatomas į mažą.

## TIK VENTILIATORIUS

Norėdami įjungti oro cirkuliaciją be temperatūros reguliavimo, atlikite šiuos veiksmus:

1. Paspauskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO  mygtuką ir įjunkite kondicionierių.
2. REŽIMO parinkiklį nustatykite į FAN .

## VENTILIATORIAUS GREIČIO REGULIAVIMAS


### • AUTOMATINIS

Tiesiog nustatykite FAN SPEED parinktuvą į **AUTO** padėtį. Mikrokompiuteris automatiškai valdo ventiliatoriaus greitį, kai pasirenkamas AUTO režimas. Kai oro kondicionierius pradeda veikti, kambario temperatūros ir nustatytos temperatūros skirtumą nustato mikrokompiuteris, kuris automatiškai perjungia ventiliatoriaus greitį į tinkamiausią lygį.

### • RANKINIS

Jei norite rankiniu būdu nustatyti ventiliatoriaus greitį, VENTILIATORIAUS GREIČIO parinktuvą nustatykite į pageidaujamą padėtį. Kiekvieną kartą spustelėjus mygtuką, ventiliatoriaus greitis kinta tokia seka:

4 ventiliatoriaus greičio nustatymai:




### TYLUS REŽIMAS

Norėdami pasirinkti tylųjį režimą, palaikykite nuspaudę Fan Speed mygtuką bent 2 sekundes, tada galėsite perjungti tylųjį režimą.

## MIEGO REŽIMAS

MIEGO režimas leidžia taupyti energiją.

1. REŽIMO parinkiklį nustatykite į COOL arba HEAT
2. Spustelėkite mygtuką SLEEP/ECO
3. Ženklas  atsiras ekrane. Dar kartą spustelėkite mygtuką SLEEP/ECO, išjungsite MIEGO režimą.


### Ką reiškia mygtukas SLEEP?

Šiuo režimu kondicionierius vėsins arba šildys patalpą iki nustatytos temperatūros. Maždaug po 1 valandos oro kondicionierius automatiškai iš naujo nustatys nustatytą temperatūrą, kaip nurodyta toliau (taip pat žr. diagramas).



VEIKIMO REŽIMAS	NUSTATYTOS TEMPERATŪROS POKYTIS
Šildymas	Sumažinta 1 ° C
Vėsinimas	Padidinta 1 ° C

Kai kambario temperatūra pasieks naują nustatytą vertę, termostatas privers įrenginį sustoti. Maždaug po 1 valandos temperatūra pakils 1 °C vėsinimo režime arba sumažės 1 °C šildymo režime. Tai leidžia taupyti energiją neaukojant komforto.

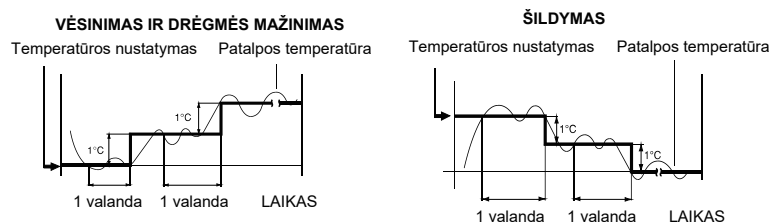

## I FEEL/ROOM TEMP FUNKCIJOS NAUDOJIMAS

Norėdami aktyvuoti I FEEL funkciją, paspauskite I FEEL mygtuką. Ekrane atsiras termometro simbolis . Pasirinkite tinkamą temperatūros nustatymą. Įsitinkinkite, kad valdymo pultas yra nukreiptas į kondicionierių. Saugokite, kad I FEEL jutiklis nebūtų veikiamas šilumos šaltinių, pvz., lempų, šildytuvų, tiesioginių saulės spindulių ir pan., arba tiesioginio oro kondicionieriaus oro srauto. Priešingu atveju jutiklis gali perduoti neteisingus temperatūros duomenis ir taip sutrikdyti funkcijos I FEEL veikimą.

Dar kartą paspauskite I FEEL mygtuką, ekrane parodytas išmatuotos patalpos temperatūros ženklas.

Norėdami atšaukti PATALPOS temperatūros rodyimą paspauskite:

- I FEEL mygtuką.
- MODE mygtuką.

## UŽRAKTO FUNKCIJA

Vienu metu paspauskite mygtukus - ir +, kad užrakintumėte paskutinę veikiančią programą. Visi mygtukai, įskaitant POWER, taps neveikiantys. Dar kartą paspausdami abu šiuos mygtukus atrakinsite nuotolinio valdymo pultą.

## LAIKMAČIO NUSTATYMAS

Yra keturi laikmačiai, kuriuos galite rinktis nuotolinio valdymo pulte. Du kasdieniai laikmačiai (pažymėti T1, T2) ir du savaitgalio laikmačiai (pažymėti WKT1, WKT2). Kiekvieną laikmatį galima pasirinkti paspaudus mygtuką TIMER. Kasdienius laikmačius T1 ir T2 galima nustatyti ĮJUNGIMUI ir IŠJUNGIMUI atskirai dviem skirtingais laiko tarpais.

Laikmačio nustatymas nepasikeis kol nebus įvestas naujas nustatymas.

Savaitgalio laikmačius WKT1 ir WKT2 galima nustatyti ĮJUNGIMUI ir IŠJUNGIMUI atskirai dviem skirtingais laiko tarpais ir jie bus efektyvūs tik dvi dienas. Šie laikmačiai bus efektyvūs tik nustatymo dieną ir dieną po jos.

Antrosios dienos 24:00 valandą WK laikmatis taps neefektyvus, o kasdienis laikmatis vėl taps efektyvus.

WKT1 - efektyvus nustatymo dieną.

WKT2 - efektyvus vieną dieną po nustatymo dienos.

### PASTABA:

1. Savaitgalio laikmačio veikimo metu kasdieniai laikmačiai nebus išjungti.
2. WK laikmačius būtina iš naujo aktyvuoti kiekvieną savaitgalį.



### A) KAIP NUSTATYTI ĮJUNGIMO LAIKMATĮ

1. Paspauskite TIMER mygtuką norėdami pasirinkti pageidaujimą laikmatį.
2. Paspaudę SET mygtuką, palaikykite kol ims mirksėti ON.
3. Spauskite + arba - mygtuką, kol bus parodyta pageidaujama reikšmė.
4. Paspauskite SET mygtuką, kad aktyvuotumėte laikmatį.



### B) KAIP NUSTATYTI IŠJUNGIMO LAIKMATĮ

1. Paspauskite TIMER mygtuką norėdami pasirinkti pageidaujimą laikmatį.
2. Paspaudę SET mygtuką, palaikykite kol ims mirksėti OFF.
3. Spauskite + arba - mygtuką, kol bus parodyta pageidaujama reikšmė.
4. Paspauskite SET mygtuką, kad aktyvuotumėte laikmatį.

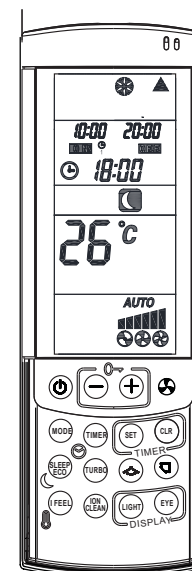

## C) KAIP NUSTATYTI PROGRAMĄ KASDIENIAM ĮJUNGIMUI IR IŠJUNGIMUI

1. Paspauskite TIMER mygtuką norėdami pasirinkti pageidaujamą laikmatį.
2. Paspaudę SET mygtuką, palaikykite kol ims mirksėti ON.
3. Spauskite + arba - mygtuką, kol bus parodyta pageidaujama reikšmė.
4. Dar kartą paspaudę SET mygtuką, palaikykite kol ims mirksėti OFF.
5. Spauskite + arba - mygtuką, kol bus parodyta pageidaujama reikšmė.
6. Paspauskite SET mygtuką, kad aktyvuotumėte laikmatį.



## D) KAIP IŠVALYTI LAIKMATĮ

1. Paspauskite TIMER mygtuką norėdami pasirinkti pageidaujamą laikmatį.
2. Jei norite, kad būtų išvalytos visos laikmačio operacijos, paspauskite mygtuką CLEAR.

**PASTABA:**

Jei laikmačio nustatymo procedūra nebaigta paspaudus SET mygtuką, per 15 sekundžių laikmačio veikimas bus atšauktas ir atkuriamas paskutinis nustatymas.

## ORO SRAUTO KRYPTIES REGULIAVIMAS

Paspauskite mygtuką, norėdami įjungti automatinį žaliuzių siūbavimą, dar kartą paspaudus šį mygtuką, žaliuzės nedelsdamos nustos siūbuoti.

Paspauskite mygtuką norėdami aktyvuoti horizontalias žaliuzes. Dar kartą paspaudę šį mygtuką nedelsdami sustabdysite žaliuzes. (Kai kuriuose modeliuose)

**Įspėjimas**

Jei drėgnumas yra didelis, vertikalios žaliuzės VĖSINIM/DŽIOVINIMO režime nustatykite į priekinę padėtį.

Jei vertikalios žaliuzės yra nustatytos į kraštinę kairę arba dešinę padėtį, šalia oro išėjimo angos gali imti kauptis ir lašėti kondensatas.

**Įspėjimas**

Nebandykite pakreipti žaliuzių rankomis veikiant kondicionieriui.

**Įspėjimas**

Naudokite mygtuką nuotolinio valdymo pulte norėdami reguliuoti žaliuzių padėtį. Jei žaliuzes pakreipsite ranka, faktinė žaliuzių padėtis nebus atspindima su padėtimi valdymo pulte. Jei taip nutiktų, išjunkite įrenginį, palaukite, kol dangtelis užsidarys, tada vėl įjunkite įrenginį; žaliuzių padėtis dabar vėl bus normali.




### TAUPYMO FUNKCIJOS NAUDOJIMAS (NEBŪTINAS)

Funkcija skirta sumažinti įrenginio veikimo energiją, ribojant didžiausią leistiną galią.


1. Paspauskite ir palaikykite mygtuką SLEEP/ECO
2. Nuotolinio valdymo pulte nerodoma ECO funkcijos piktograma, vidinio įrenginio ekrane bus rodoma ECO piktograma arba temperatūros zonoje bus rodomos raidės E-C-O.
3. Dar kartą paspaudę palaikykite mygtuką SLEEP/ECO, išjungsite TAUPYMO funkciją.

### JONIZATORIAUS FUNKCIJOS NAUDOJIMAS (NEBŪTINAS)

Trumpai paspaudus ION/CLEAN mygtuką, ženklas  sumirksėjęs išnyks ir taip parodys, kad vidaus įrenginys vykdo jonizavimo funkciją. (E.S.F veikia kartu su jonizatoriumi)

Dar kartą spustelėkite mygtuką, išjungsite JONIZAVIMO funkciją.

### VALYMO FUNKCIJOS NAUDOJIMAS

VALYMO FUNKCIJA yra skirta vidinio įrenginio gyvatuko džiovinimui ir pelėsio kaupimosi išvengimui. Paspauskite ir palaikykite mygtuką ION/CLEAN, ženklas  sumirksėjęs išnyks, taip parodydamas, kad vidinis įrenginys atlieka valymo funkciją.

### PASTABOS

Kai kurios įrenginio nepalaikomos, bet valdymo pulte esančios funkcijos neveiks.

Nuotolinio valdymo pulto nustatymui iš naujo, būtina visiškai išimti baterijas 10 sekundžių ir palaukti 10 sekundžių. Paspaudus "⊖" ir "⊕" vienu metu, įrenginiui esant IŠJUNGTAM, perjungiamas temperatūros rodymas iš Celsijaus laipsnių į Farenheito ir atvirkščiai.

Kondicionieriui veikiant šildymo režimu, ir temperatūrai esant nustatytai 17 °C, per 2 sekundes du kartus paspaudę mygtuką „-“, suaktyvinsite 8 laipsnių šildymą. Vidiniame įrenginyje rodoma temperatūra 8°C