

Airwell

Just feel well

Naudojimo instrukcija

Nuotolinio valdymo pultas RC18
Instrukcija lietuvių kalba



SVARBI PASTABA:

Prieš montuodami ir naudodami jūsų naująjį oro kondicionierių, atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.

22.AW.RC18.NI.LT.09.16.Red.01


Turinys

Nuotolinio valdymo pulto specifikacijos	02
Kaip elgtis su nuotolinio valdymo pultu	03
Mygtukai ir funkcijos	04
Nuotolinio ekrano indikatoriai	05
Kaip naudotis pagrindinėmis funkcijomis	06
Kaip naudotis išplėstinėmis funkcijomis	08

Nuotolinio valdymo pulto specifikacijos

Modelis	RC18
Nominali įtampa	3,0 V (Sausosios baterijos R03/LR03×2)
Signalų priėmimo diapazonas	8 m
Aplinka	-5~60 °C (23~140 °F)

Greito paleidimo gidas

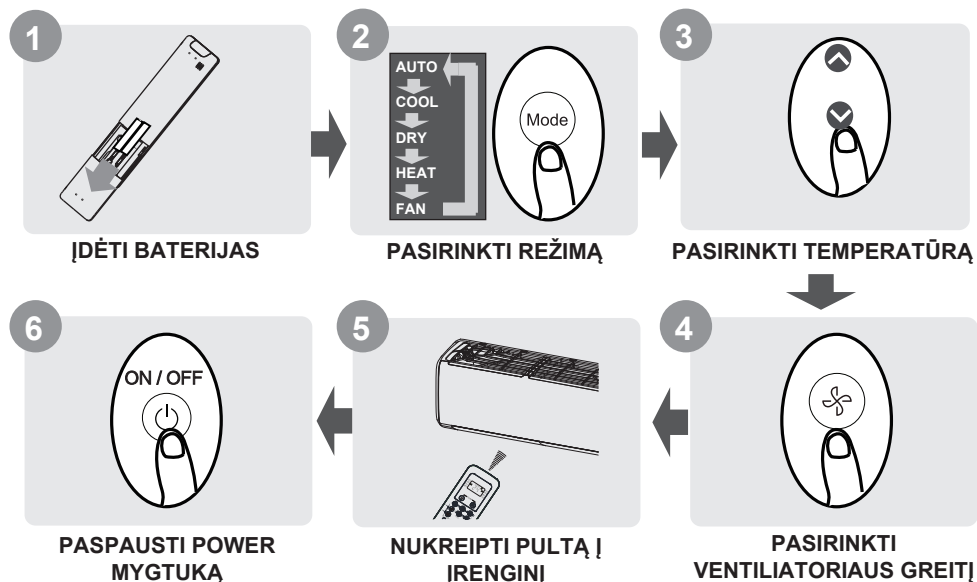

ABEJOJATE KĄ DARO KONKRETI FUNKCIJA?

Žiūrėkite šios instrukcijos skyrių **Kaip naudoti pagrindines funkcijas** ir **Kaip naudoti sudėtingesnes funkcijas**, kuriuose rasite išsamų jūsų kondicionieriaus naudojimo aprašymą.

SPECIALI PASTABA


- Jūsų įrenginio mygtukų išvaizda gali nežymiai skirtis nuo pateikto pavyzdžio.
- Jei vidiniame įrenginyje nėra konkrečios funkcijos, nuotolinio valdymo pulte spaudžiant šios funkcijos įjungimo mygtuką, nebus jokio poveikio.
- Jei „Nuotolinio valdymo pulto instrukcijoje“ ir „NAUDOTOJO INSTRUKCIJOJE“ pateikiamuose funkcijos aprašymuose yra didelių skirtumų, turi būti vadovojamasi „NAUDOTOJO INSTRUKCIJOJE“ esančiu aprašymu.

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

Baterijų įdėjimas ir išėmimas

Jūsų oro kondicionieriaus komplektacijoje gali būti dvi baterijos (kai kuriuose įrenginiuose) Prieš naudodamiesi, į pultą įdėkite baterijas.

1. Pastumkite galinį pulto dangtelį žemyn, taip atidarysite baterijų skyrių.
2. Įdėkite baterijas atkreipdami dėmesį, kad sutaptų baterijų galai (+) ir (-) su ženkliniu baterijų skyriaus viduje.
3. Įstumkite baterijų dangtelį atgal į vietą.

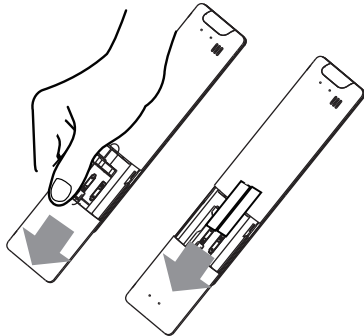

! BATERIJŲ NAUDOJIMO PASTABOS

Siekiant optimalaus gaminio veikimo:

- Nemaišykite senų baterijų su naujomis, taip pat skirtingų tipų baterijų.
- Nepalikite baterijų pulto viduje, jei ketinate nenaudoti įrenginio ilgiau kaip 2 mėnesius.



BATERIJŲ ŠALINIMAS

Neišmeskite baterijų kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Norėdami tinkamai išmesti baterijas, vadovaukitės vietiniais įstatymais.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NAUDOJIMO PATARIMAI

- Maksimalus nuotolinio valdymo pulto veikimo atstumas yra 8 m nuo įrenginio.
- Įrenginys gaus nuotolinio valdymo pulto signalą, pyptelės.
- Užuolaidos, kitos medžiagos ir tiesioginiai saulės spinduliai gali trukdyti infraraudonųjų spindulių signalo imtuvui.
- Išimkite baterijas, jei planuojate pulto nenaudoti ilgiau kaip 2 mėnesius.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NAUDOJIMO PASTABOS

Įrenginys turi atitikti vietoje galiojančius nacionalinius reikalavimus.


- Kanadoje įrenginys turi atitikti CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- JAV šis įrenginys atitinka JAV Federalinės ryšių komisijos (FCC) taisyklių 15 dalį. Naudojant įrenginį reikia laikytis šių dviejų sąlygų:
 - (1) Šis įrenginys negali sukelti žalingų trukdžių ir
 - (2) šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trukdžius, įskaitant trukdžius, galinčius sukelti nenumatytą veikimą.

Ši įranga buvo atitinkamai išbandyta ir buvo patvirtinta, kad ji atitinka apribojimus, nustatytus B klasės elektroniniams įrenginiui, laikantis FCC taisyklių 15 dalies. Šios ribos nustatytos taip, kad užtikrintų tinkamą apsaugą nuo kenksmingų trukdžių gyvenamuosiuose pastatuose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo bangų energiją ir jei yra įrengta arba naudojama ne pagal instrukciją, gali kelti trikdžius radijo ryšiui. Tačiau nėra jokios garantijos, kad neatsiras trukdžių konkrečiu atveju. Jei ši įranga sukelia radijo ar televizijos signalų priėmimui kenkiančius trukdžius (tai galima patikrinti įjungus ir išjungus įrangą). Pabandykite trukdžius pašalinti vienu iš šių būdų:

- Pasukite ar perkeltkite imtuvo anteną.
- Atitraukite įrangą nuo imtuvo.
- Prijunkite įrangą prie kitos nei prijungtas imtuvas grandinės lizdo.
- Pagalbos kreipkitės į pardavėją ar patyrusį radijo/TV specialistą.
- Pakeitimai arba modifikacijos, nepatvirtintos šalies, atsakingos už suderinamumą, gali apriboti naudotojo teisę naudotis įranga.

Mygtukai ir jų funkcijos


Prieš pradėdami eksploatuoti jūsų naująjį oro kondicionierių, įsitinkinkite, kad susipažinote su jo nuotolinio valdymo pultu. Toliau pateikiamas trumpas nuotolinio valdymo pulto pristatymas. Instrukcijas, kaip valdyti oro kondicionierių rasite šios instrukcijos skyriuje **Kaip naudotis pagrindinėmis funkcijomis**.

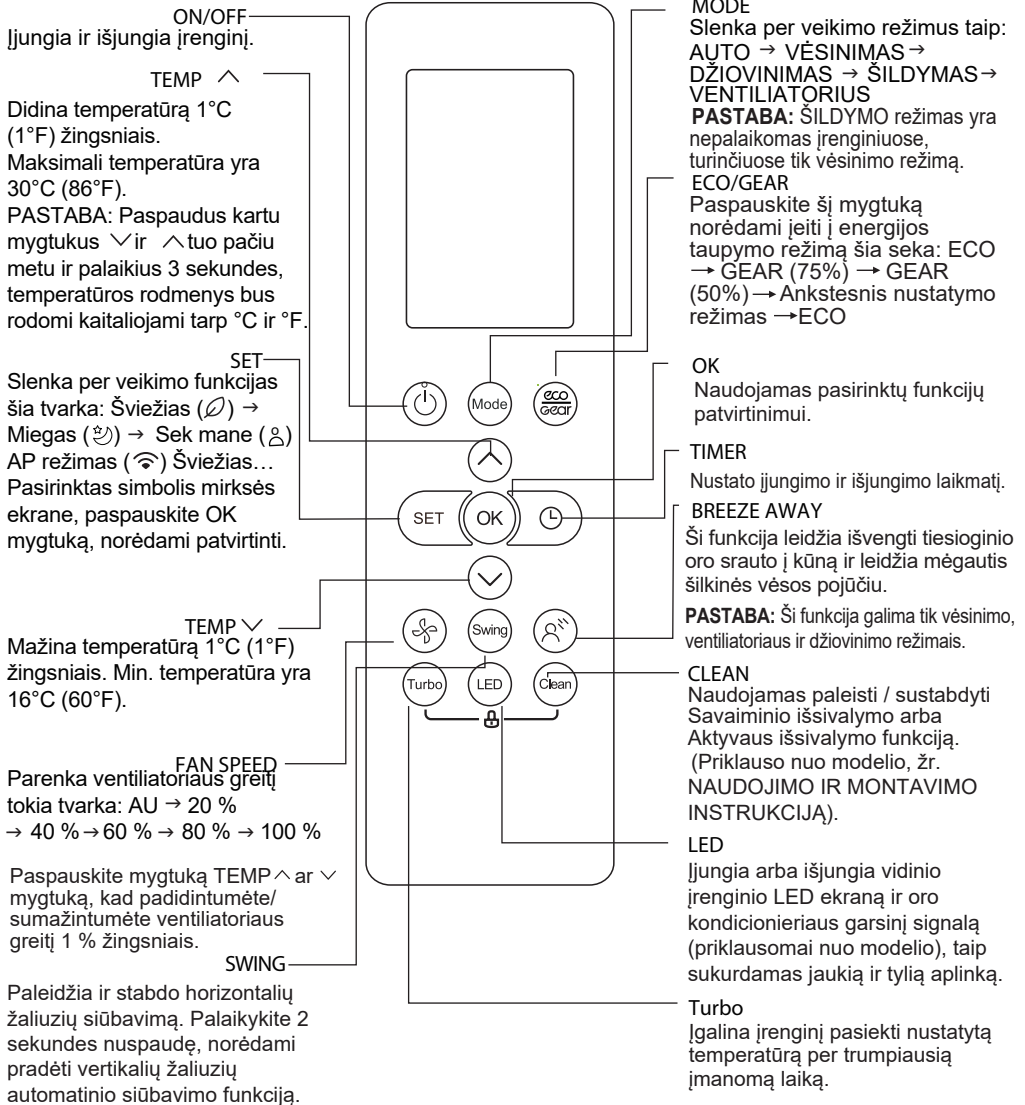

Modelis: RC18

Pulto ekrano indikatoriai

Informacija yra rodoma esant įjungtam pultui.

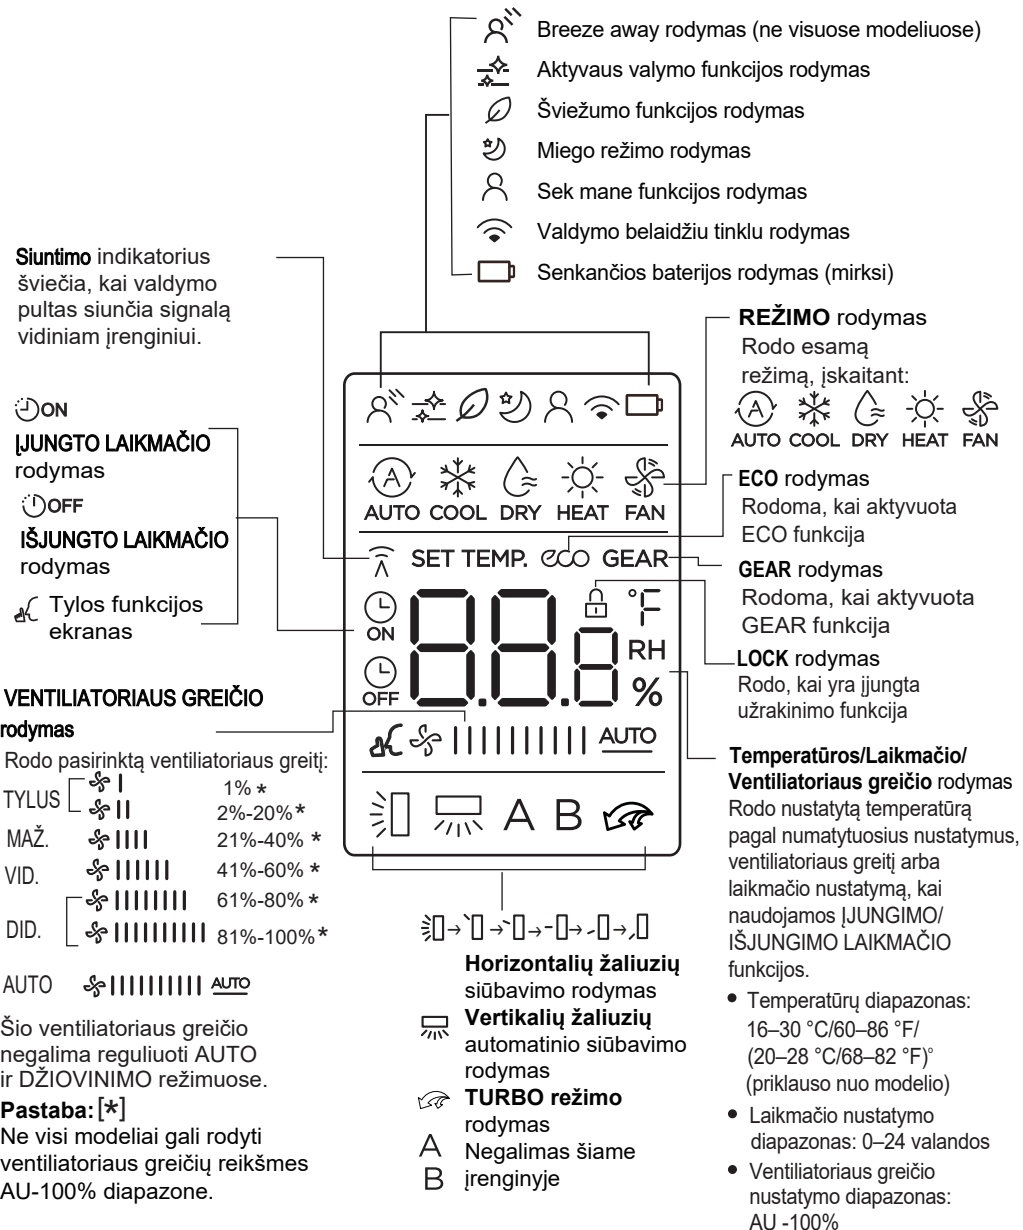

Veikiant VENTILIATORIAUS režimu, šis ekranas yra tuščias.

Pastaba:

Visi paveikslėlyje pateikti indikatoriai yra skirti aiškiam pateikimui. Eksploatavimo metu, ekrane rodomi tik su naudojamomis funkcijomis susiję indikatoriai.


Kaip naudotis pagrindinėmis funkcijomis

! DĖMESIO

Prieš pradėdami naudoti, įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie maitinimo šaltinio ir tiekiamas maitinimas.

AUTO režimas

Pasirinkite AUTO režimą Nustatykite pageidaujama temperatūrą Įjunkite kondicionierių

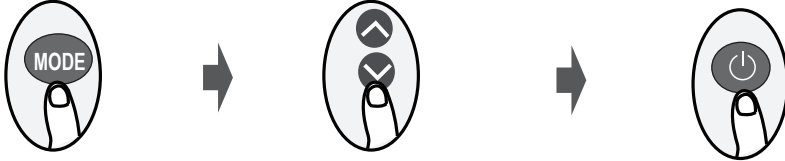

PASTABA:

1. AUTO režimu įrenginys, priklausomai nuo nustatytos temperatūros, automatiškai pasirinks VĖSINIMO, VENTILIATORIAUS arba ŠILDYMO funkciją.
2. AUTO režimu ventiliatoriaus greičio reguliuoti negalima.

VĖSINIMO arba ŠILDYMO Režimas

Pasirinkite VĖSINIMO/
ŠILDYMO režimą

Nustatykite temperatūrą

Nustatykite
ventiliatoriaus greitį

Įjunkite
kondicionierių




DŽIOVINIMO režimas

Pasirinkite
DŽIOVINIMO režimą

Nustatykite pageidaujama
temperatūrą

Įjunkite kondicionierių

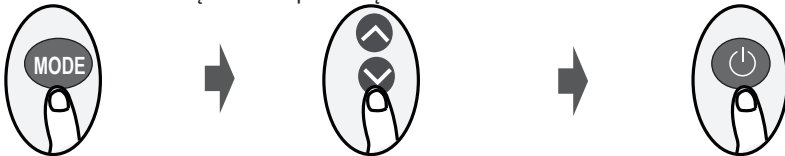


PASTABA: Kadangi DŽIOVINIMO režime ventiliatorius yra valdomas automatiškai, rankiniu būdu jo greičio reguliuoti negalima.

VENTILIATORIAUS režimas

Pasirinkite
VENTILIATORIAUS režimą

Nustatykite
ventiliatoriaus greitį

Įjunkite kondicionierių

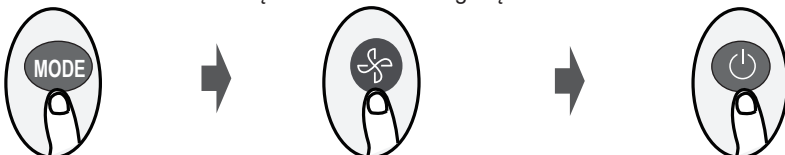

PASTABA: VENTILIATORIAUS režime negalite reguliuoti temperatūros. To pasąkoje pulto ekrane nėra rodoma temperatūra.

LAIKMAČIO nustatymas

LAIKMAČIO ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS – nustatykite trukmę po kurios įrenginys automatiškai įsijungs/išsijungs.

ĮJUNGIMO LAIKMAČIO nustatymas

Paspauskite **TIMER** mygtuką, kad pradėtumėte ĮJUNGIMO laiko seką.



Paspauskite **Temp.** mygtuką aukštyn arba žemyn kelis kartus, kad nustatytumėte norimą įrenginio įjungimo laiką.




Nukreipkite valdymo pultą į įrenginį ir palaukite 1 s., ĮJUNGIMO LAIKMATIS bus aktyvuotas.



IŠJUNGIMO LAIKMAČIO nustatymas

Paspauskite **TIMER** mygtuką, kad pradėtumėte IŠJUNGIMO laiko seką.



Paspauskite **Temp.** mygtuką aukštyn arba žemyn kelis kartus, kad nustatytumėte norimą įrenginio išjungimo laiką.



Nukreipkite valdymo pultą į įrenginį ir palaukite 1 s., IŠJUNGIMO LAIKMATIS bus aktyvuotas.





PASTABA:

1. Nustatant ĮJUNGIMO LAIKMATĮ arba IŠJUNGIMO LAIKMATĮ, nustatymo diapazone iki 10 valandų, kiekvieną kartą spustelėjus mygtuką, laikas padidės 30 min. žingsniais. Diapazone nuo 10 iki 24 valandų jis padidės 1 valandos žingsniais. (Pavyzdžiui, paspauskite 5 kartus, kad gautumėte 2,5 val. ir paspauskite 10 kartų, kad gautumėte 5 val.) Laikmatis grįš į 0,0 po 24.
2. Atšaukite bet kurią funkciją, nustatydami jos laikmatį į 0,0 val.

ĮJUNGIMO ir IŠJUNGIMO LAIKMAČIO nustatymas (pavyzdys)

Atminkite, kad abejoms funkcijoms nustatytos trukmės atitinka trukmę valandomis nuo esamo laiko.

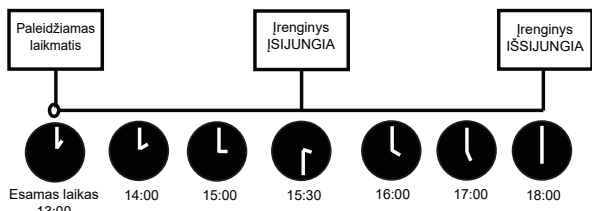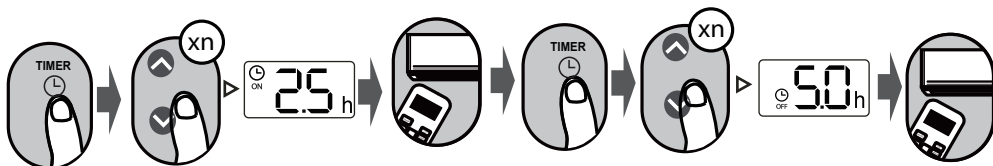


Pavyzdys: Jei dabartinis laikmatis yra 13:00, nustačius laikmatį, kaip aprašyta aukščiau, įrenginys įsijungs po 2,5 valandos (15:30) ir išsijungs 18:00.


Kaip naudotis išplėstinėmis funkcijomis

Siūbavimo funkcija

Paspauskite mygtuką Swing

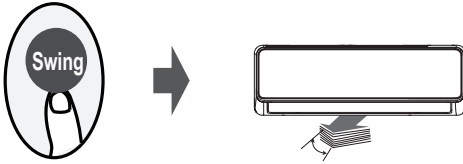


Paspaudus Swing mygtuką, horizontalios žaliuzės ims automatiškai siūbuoti. Paspauskite dar kartą, kad nustotų siūbuoti.

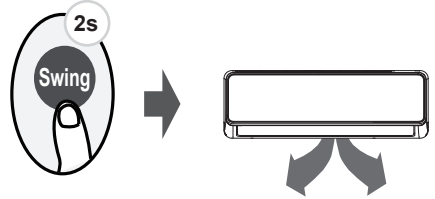

Šį mygtuką laikant nuspauštą ilgiau nei 2 sekundes, bus suaktyvinta vertikalių žaliuzių siūbavimo funkcija (priklausomai nuo modelio).


Oro srauto kryptis

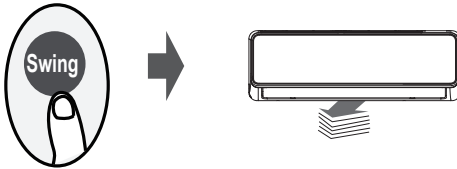

Toliau laikant paspaustą SWING mygtuką, galima nustatyti penkias skirtingas oro srauto kryptis. Kiekvieną kartą paspaudžiant mygtuką, žaliuzės galima nustatyti į konkretų diapazoną. Laikykite nuspauštą mygtuką, kol pasieksite pageidaujamą kryptį.


PASTABA: Įrenginiui esant išjungtam, paspauskite **MODE** ir **SWING** mygtukus kartu ir palaikykite vieną sekundę, žaliuzės atsidarys tam tikru kampu, tokiu būdu suteikdamos patogią prieigą valymui. Paspauskite **MODE** ir **SWING** mygtukus kartu ir palaikykite 1 sekundę, kad nustatytumėte žaliuzės iš naujo (priklausomai nuo modelio).

LED EKRANAS

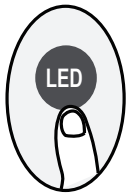

Paspauskite LED mygtuką

Paspauskite šį mygtuką norėdami įjungti arba išjungti vidinio įrenginio ekraną.

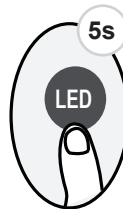

Palaikykite paspaudę šį mygtuką ilgiau nei 5 sekundes (kai kuriuose įrenginiuose)

Palaikykite paspaudę šį mygtuką ilgiau nei 5 sekundes ir vidinis įrenginys parodys faktinę patalpos temperatūrą. Palaikykite paspaudę šį mygtuką ilgiau nei 5 sekundes dar kartą ir įrenginys vėl ims rodyti nustatytą temperatūrą.

ECO/GEAR funkcija (kai kuriuose įrenginiuose)



Paspauskite X-ECO mygtuką norėdami įeiti į energijos taupymo režimą šia seka:

ECO → GEAR(75 %) → GEAR(50 %) → Ankstesnis nustatymo režimas → ECO.....

Pastaba: Ši funkcija yra galima tik VĖSINIMO režime.

ECO naudojimas:

Kai veikia vėsinimo režimas, paspauskite šį mygtuką, nuotolinio valdymo pultas automatiškai nustatys temperatūrą į 24 °C/75 °F, ventiliatoriaus greitį Auto, kad taupyti energiją (tik tada, kai nustatyta temperatūra yra mažesnė nei 24 °C/75 °F). Jei nustatyta temperatūra viršija 24 °C/75 °F, paspauskite ECO mygtuką, ventiliatoriaus greitis pasikeis į Auto, nustatyta temperatūra liks nepakitusi.

PASTABA:

Paspaudus ECO mygtuką, pakeitus režimą arba nustatant nustatytą temperatūrą iki mažesnės nei 24 °C/75 °F, ECO funkcija bus sustabdyta.

Veikiant ECO funkcijai, nustatyta temperatūra turi būti 24 °C/75 °F arba aukštesnė, todėl įrenginys gali nepakankamai vėsinti. Jei jaučiatės nekomfortiškai, tiesiog paspauskite ECO mygtuką, kad sustabdytumėte funkciją.

GEAR funkcija:

↓
Paspauskite ECO/GEAR mygtuką, kad įjungtumėte GEAR funkciją taip:
75 % (iki 75 % elektros energijos suvartojimo)

↓
50 % (iki 50 % elektros energijos suvartojimo)

Anksčiau nustatytas režimas.

Esant įjungtai GEAR funkcijai, nuotolinio valdymo pulto ekrane pakaitomis bus rodoma suvartojama el. energija ir nustatyta temperatūra.

Tylos funkcija



Palaikykite paspaustą ventiliatoriaus mygtuką ilgiau nei 2 sekundes, kad aktyvuotumėte/deaktyvuotumėte Tylos funkciją (kai kuriuose įrenginiuose). Dėl retai suveikiančio kompresoriaus gali nepakakti vėsinimo ir šildymo našumo. Įrenginiui veikiant paspaudus ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo arba Clean mygtuką tylos funkcija bus atšaukta.

FP funkcija




Įrenginys veiks dideliu ventiliatoriaus greičiu (esant įjungtam kompresoriui), temperatūrai automatiškai esant nustatytai į 8 °C/46 °F.

Pastaba: Ši funkcija yra skirta tik oro kondicionieriui su šilumos siurbliu.

Paspauskite šį mygtuką 2 kartus per sekundę ŠILDYMO režime ir nustatykite 16 °C/60 °F arba 20 °C/68 °F temperatūrą (RC18 modeliams), kad suaktyvintumėte FP funkciją.


Veikimo metu paspaudus On/Off, Sleep, Mode, Fan ir Temp. mygtuką, ši funkcija bus atšaukta.

UŽRAKTO funkcija

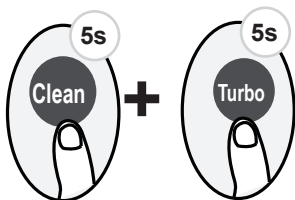

Paspauskite **Clean** mygtuką ir **Turbo** mygtuką vienu metu bei palaikykite 5 sekundes, kad aktyvuotumėte Užrakto funkciją. Jokie mygtukai nereaguos, išskyrus tuos du mygtukus, dar kartą paspaudę juos ir palaikę 2 sekundes, išjungsite užrakinimą.

SET funkcija

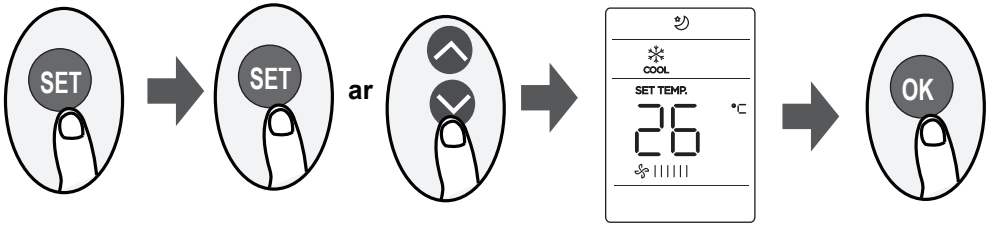

- Paspauskite mygtuką SET, kad įvestumėte funkcijos nustatymą, tada paspauskite mygtuką SET arba TEMP ▾ arba TEMP ▲ mygtuką, kad pasirinktumėte norimą funkciją. Pasirinktas simbolis mirksės ekrane, paspauskite OK mygtuką, norėdami patvirtinti.
- Norėdami atšaukti pasirinktą funkciją, atlikite tas pačias procedūras, kaip aprašyta aukščiau.
- Spauskite SET mygtuką norėdami slinkti per funkcijas šia seka:
Breeze Away (☼) → Šviežias (🌀) → Miegas (😴) → Sekite mane (👤) → AP režimas (📶)

[*]: jei jūsų nuotolinio valdymo pulte yra mygtukas Breeze away, Fresh arba Sleep mygtukas, mygtuku SET negalite pasirinkti Breeze Away, Šviežumo ar Miego funkcijos.

Breeze Away funkcija (☼) (ne visuose įrenginiuose):

Ši funkcija leidžia išvengti tiesioginio oro srauto į kūną ir leidžia mėgautis šilkinės vėsos pojūčiu.

PASTABA: Ši funkcija yra galima tik vėsinimo, ventiliatoriaus ir džiovinimo režimuose

ŠVIEŽUMO funkcija (🌀) (ne visuose įrenginiuose): Įjungus ŠVIEŽUMO funkciją, yra įjungiamas jonų generatorius, padedantis valyti patalpos orą.

Miego funkcija (😴):

MIEGO funkcija yra naudojama sumažinti energijos suvartojimą jums miegant (kai nereikalingi tokie patys temperatūros nustatymai, kad jaustumėtės komfortiškai). Šią funkciją galima įjungti tik nuotolinio valdymo pultu.

Išsamesnę informaciją apie miego funkciją rasite „NAUDOTOJO INSTRUKCIJOJE“.

Pastaba: MIEGO funkcija VENTILIATORIAUS arba DŽIOVINIMO režimuose yra negalima.

Funkcija Sek mane (👤):

Funkcija SEK MANE leidžia nuotolinio valdymo pultui matuoti temperatūrą jo buvimo vietoje ir kas 3 minutes siųsti šį signalą į oro kondicionierių. Naudojant AUTO, VĖSINIMO arba ŠILDYMO režimus, kai aplinkos temperatūra yra matuojama nuotolinio valdymo pultu (o ne pačiu vidiniu įrenginiu), oro kondicionierius optimizuos temperatūrą aplink jus ir užtikrins maksimalų komfortą.

PASTABA: Paspaudę Turbo mygtuką, palaukite 7 sekundes, kad paleistumėte/sustabdytumėte funkcijos SEK MANE atminties funkciją.

- Aktyvavus atminties funkciją, ekrane 3 sekundes yra rodoma „ON“.
- Išjungus atminties funkciją, ekrane 3 sekundes yra rodoma „OFF“.
- Kai atminties funkcija yra aktyvuota, spaudžiant ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką, keičiant režimą arba sutrikus el. energijos tiekimui, funkcija SEK MANE nebus atšaukta.

AP funkcija (📶) (ne visuose įrenginiuose):

Pasirinkite AP režimą, kad atliktumėte belaidžio tinklo konfigūraciją. Kai kuriuose įrenginiuose spaudžiant SET mygtuką šis režimas neveikia. Norėdami įeiti į AP režimą, per 10 sekundžių septynis kartus paspauskite LED mygtuką.